



PROGRAMMAZIONE DEL VARIATORE LENZE 93XX CON TASTIERA 93XX**10. PRESENTAZIONE**

Questo supporto permette di utilizzare la tastiera di comando per il telecaricamento dei parametri.

Per informazioni complementari, riferirsi alla documentazione LENZE.

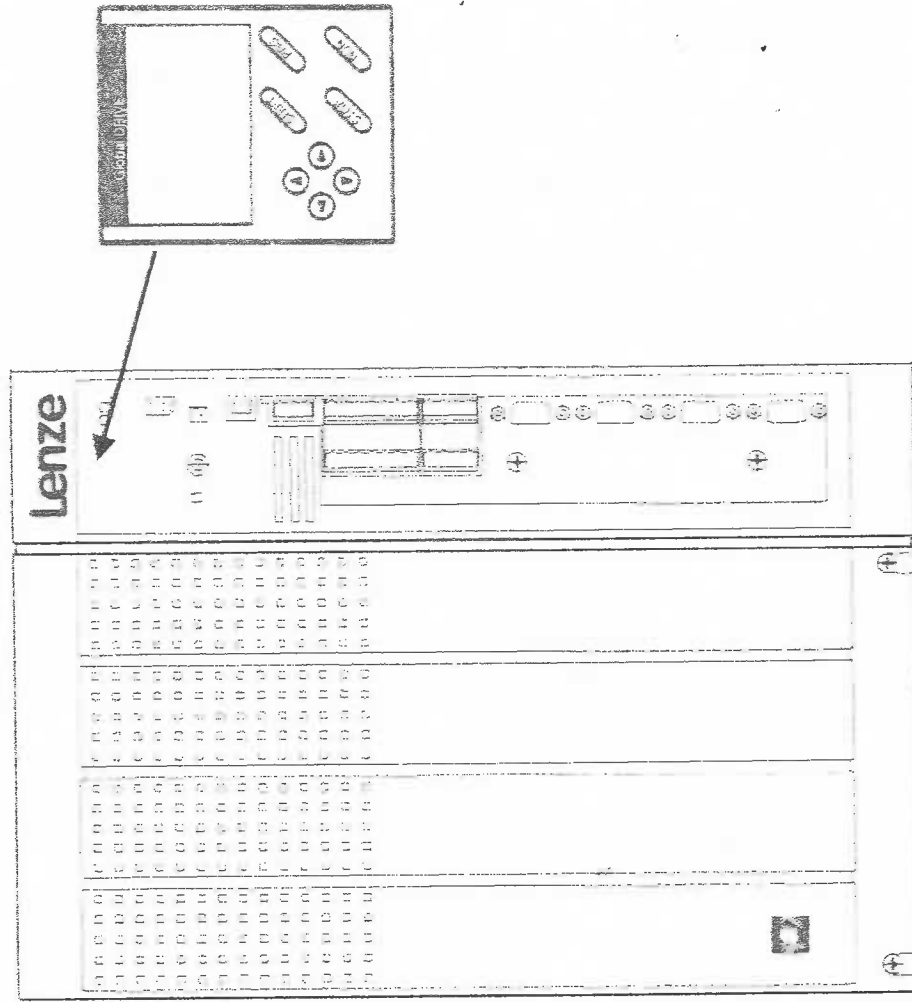




VARIATORE LENZE 93XX

TIPO: SERVO INVERTER, POSITIONING CONTROL

20 ATTUAZIONE

Alimentare il variatore con 24 volt continuo e collegarlo nel suo armadio secondo l'applicazione.

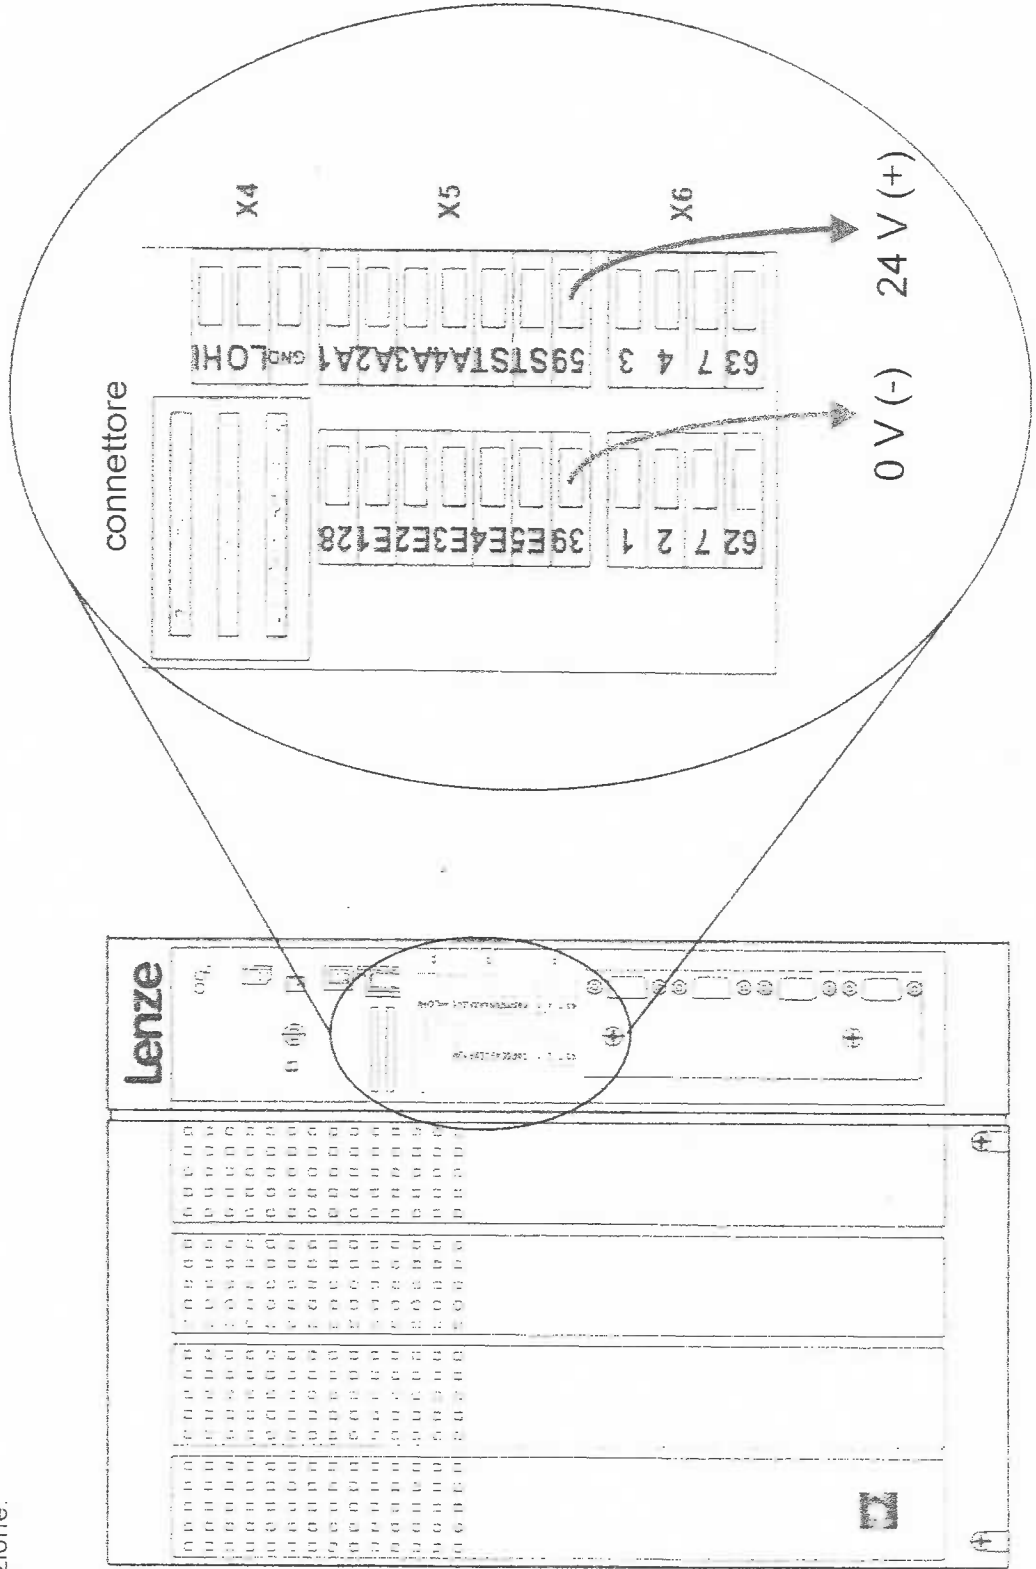

20 MODIFICA DELL'INDIRIZZO LECOM CON LA TASTIERA

Modifica dell'indirizzo LECOM del variatore a partire dalla tastiera di comando:



Il codice C0009 per difetto è a 1.

Le ultime 2 cifre della versione indicano l'indirizzo LECOM.

Esempio: 0420N1V1.0MGVA02 (0420N1 rappresenta la macchina, V1.0 il numero di versione, MG per introduttore, VA per variatore, 02 è l'indirizzo LECOM). A tale versione è associato un file parametri di estensione .gdc (per l'esempio: 420V10MG.GDC)

Modificare C0009 nel modo seguente:

Raggiungere USER-MENU poi CODE LIST, poi selezionare il codice C0009 per modificare l'indirizzo LECOM.

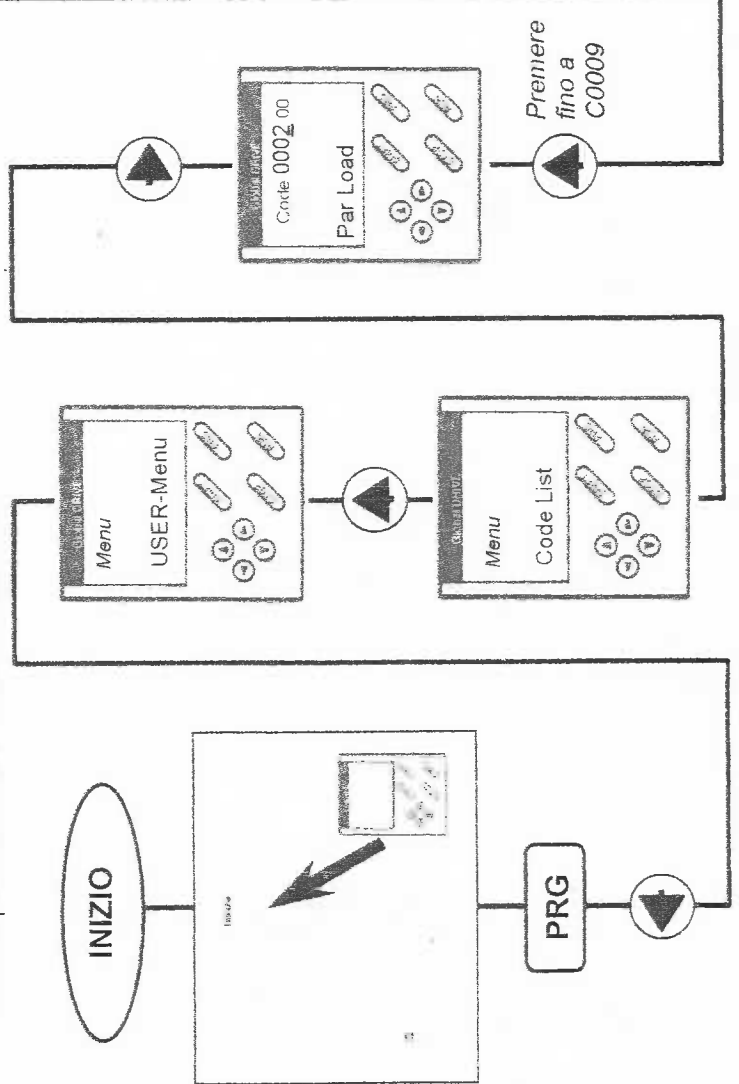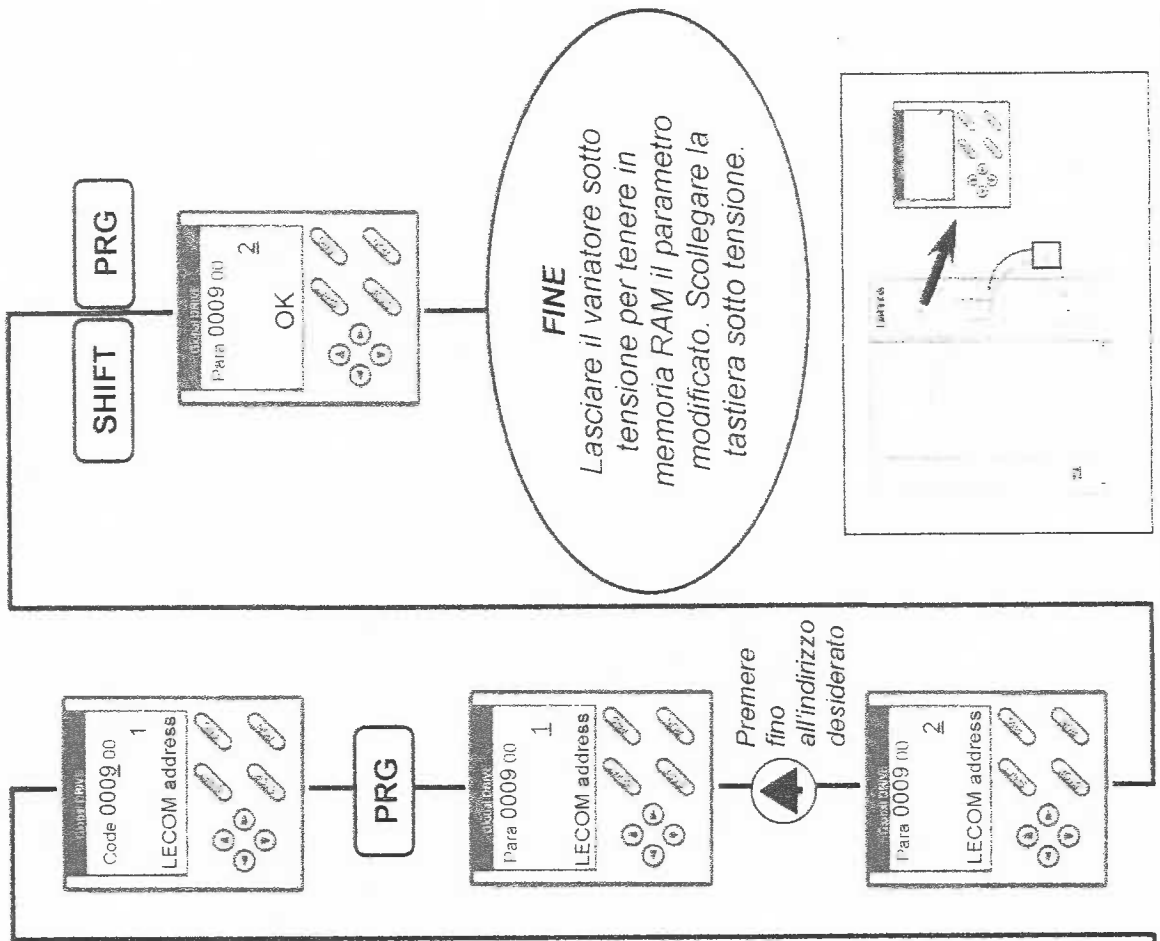


30 TRASFERTA DEL FILE PARAMETRI CON LA TASTIERA DI SALVATAGGIO IN UN VARIATORE

All'atto di uno scambio di variatore, bisogna importare i giochi di parametri nella memoria EEPROM del variatore (sotto codice 20), della tastiera verso il nuovo variatore.

Attenzione: L'indirizzo LECOM memorizzato nei 4 giochi di parametri è quello presente in RAM, utilizzare il capitolo 'Modifica dell'indirizzo LECOM con la tastiera' prima di cominciare questo capitolo.


Osservazione: Il variatore Servo Inverter dispone di 4 giochi, il variatore Positioning control di 1 gioco

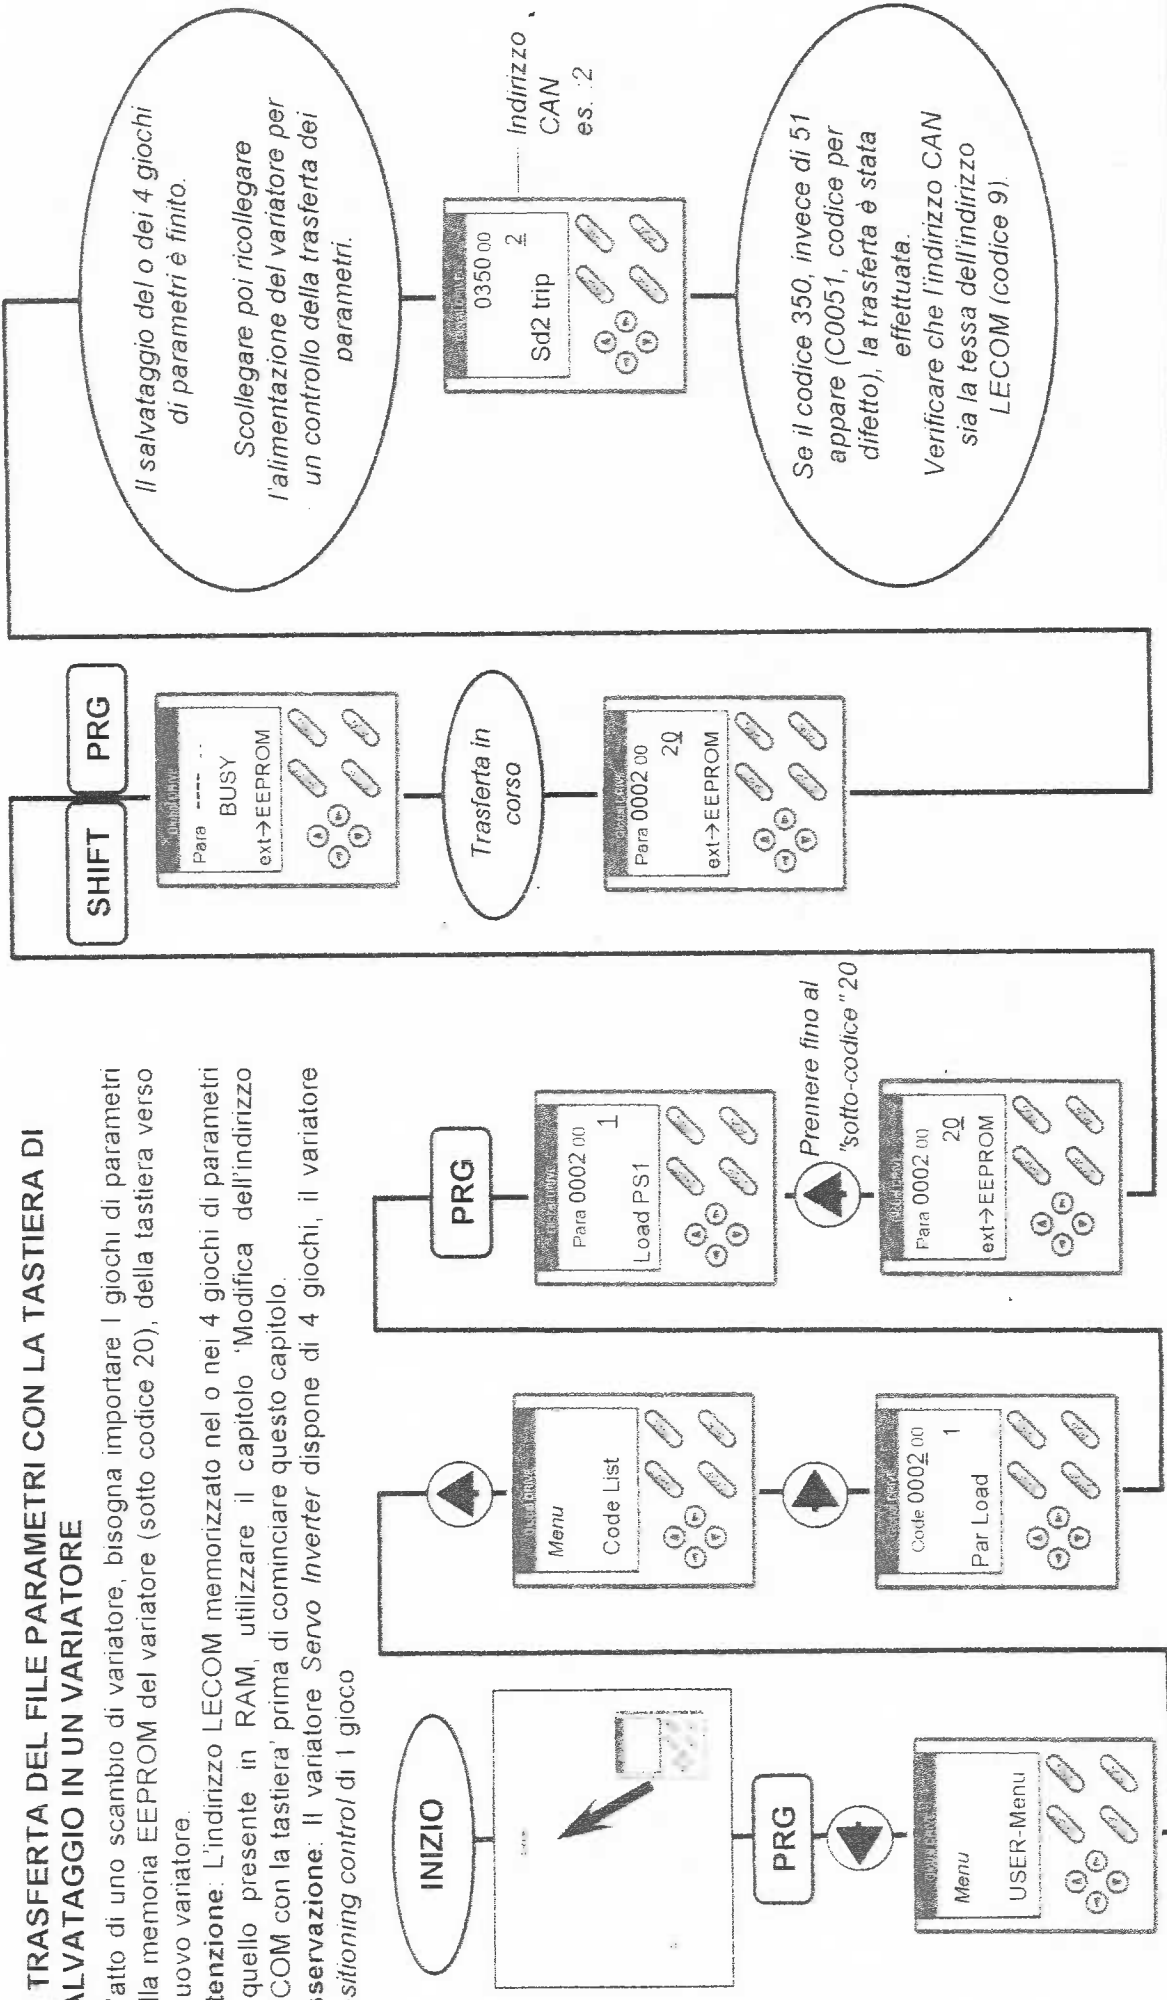





TRASFERTA DEI PARAMETRI DEL VARIATORE IN UNA TASTIERA

L'indirizzo LECOM (codice C0009) non è trasferito nella tastiera di comando.


INIZIO

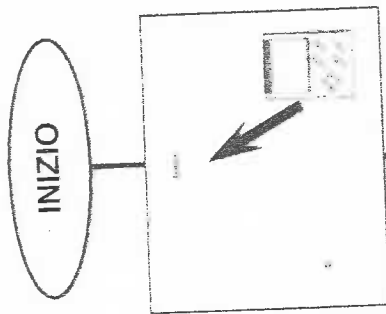


PRG

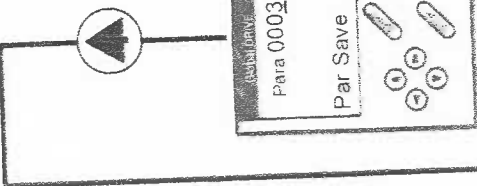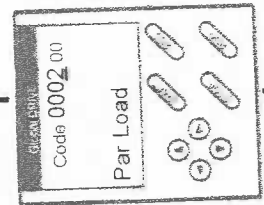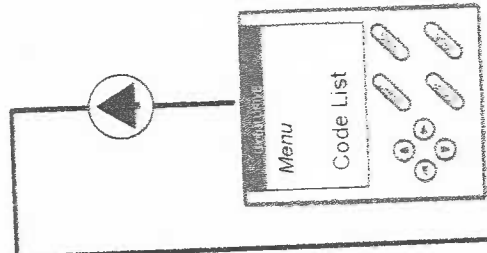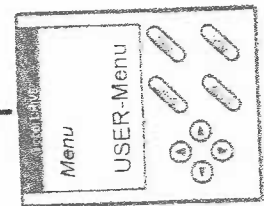


PRG

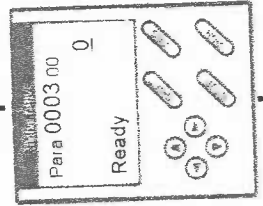


Premere fino al "sotto-codice" 11

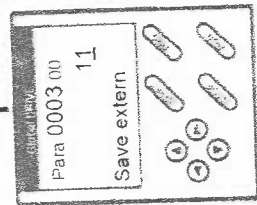

SHIFT PRG

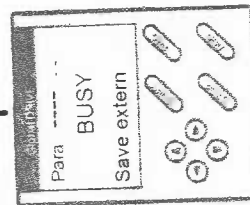

Trasferita in corso

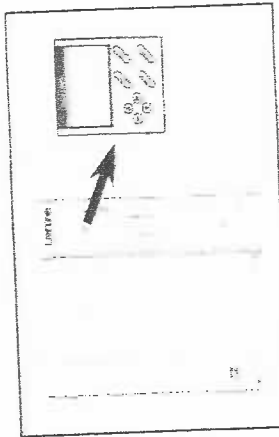

FINE

I giochi di parametro sono nella tastiera. La memorizzazione è finita. Scollegare la tastiera.